National

《プロ用》

工事用充電フロアクリーナー

EZ3782

取扱説明書

保証書別添

保　管　用

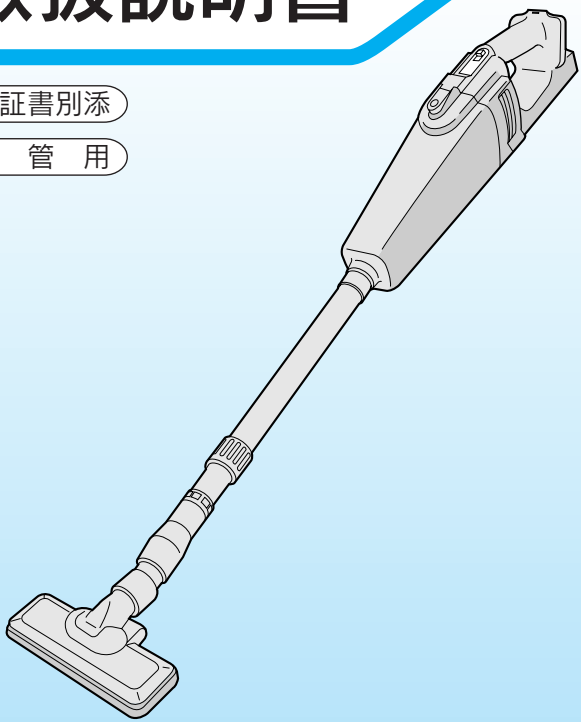

別途　電池パック･充電器が必要です

- お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 特に「安全上のご注意」(1～4ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日･販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

ご使用前に
- 安全上のご注意 …… 1～4
- 各部のなまえ …… 5

使いかた
- 使いかた …… 6～8
- ゴミの捨てかた …… 9～10

お手入れ･保管
- お手入れ･保管 …… 11

お知らせ
- 仕様 …… 12
- 別売品 …… 13

点検方法
- 故障かな？と思ったとき …… 14
- アフターサービスについて …… 15

工事用充電フロアクリーナー
安全上のご注意

●ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

●ここに示した注意事項は、「⚠警告」「⚠注意」に区分していますが、

誤った取扱いをしたときに使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を

⚠警　告

使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を

⚠注　意

として記載しています。

いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠警　告

1. **専用の充電器や電池パックを使用してください。**
   ●破裂して傷害や損傷を及ぼす恐れがあります。

2. **作業場の周囲状況も考慮してください。**
   ●雨中で使用したり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでください。感電や発煙の恐れがあります。
   ●可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。爆発や火災の恐れがあります。

3. **ファンの回転部には触れないでください。**
   ●巻き込まれてけがの恐れがあります。

4. **次のものは吸い込ませないでください。**
   ●液体（水、灯油、ガソリン等）、または液体がついたもの。
   ●引火性の金属粉（アルミ、カーボン、マグネシウム等）
   ●火の気のあるもの（煙草の吸殻等）
   爆発や火災の恐れがあります。

5. **吸込口及び排気口はふさがないでください。**
   ●火災の原因となります。

⚠注　意

1. **子供を近づけないでください。**
   ●作業者以外、作業場へ近づけないでください。けがの恐れがあります。

2. **使用しない場合は、きちんと保管してください。**
   ●乾燥した場所で、子供が勝手に触れないような所に保管してください。事故の恐れがあります。

3. **本体は、注意深く手入れをしてください。**
   ●付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
   ●取っ手は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースが付かないようにしてください。けがの恐れがあります。

4. **油断しないで十分注意して作業を行ってください。**
   ●充電フロアクリーナーを使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況等十分注意して慎重に作業してください。軽率な行動は事故やけがにつながる恐れがあります。

5. **高所作業のときは本体が落下しないように注意してください。また持ち運ぶ時は伸縮延長管を持たないで必ず取っ手を持ってください。**

6. **次の場合は、本体のスイッチを切り電池パックを本体から抜いてください。**
   ●ノズル等の付属品を交換する場合。
   ●ゴミを捨てる場合。

⚠注　意

7. **指定の付属品やアタッチメントを使用してください。**
   ●本取扱説明書および弊社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものは使用しないでください。事故やけがの原因となる恐れがあります。

8. **吸込口をふさいで長時間運転しないでください。**
   ●過熱による本体の変形・発火の原因になります。

9. **損傷した部分がないか点検してください。**
   ●使用前に、部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定の機能を発揮するか確認してください。
   ●破損した部品の交換は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
   ●スイッチで始動および停止操作の出来ない場合は、使用しないでください。異常動作してけがをする恐れがあります。

10. **修理は、専門店に依頼してください。**
   ●サービスマン以外の人は本体を分解したり、修理・改造は行わないでください。発火したり、異常動作してけがをする恐れがあります。
   ●本体が熱くなったり異常に気付いた時は点検修理に出してください。
   ●本製品は、該当する安全規格に適合していますので改造しないでください。
   ●修理は、必ずお買い求めの販売店にお申しつけください。修理の知識や技術のない方が修理されますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

各部のなまえ

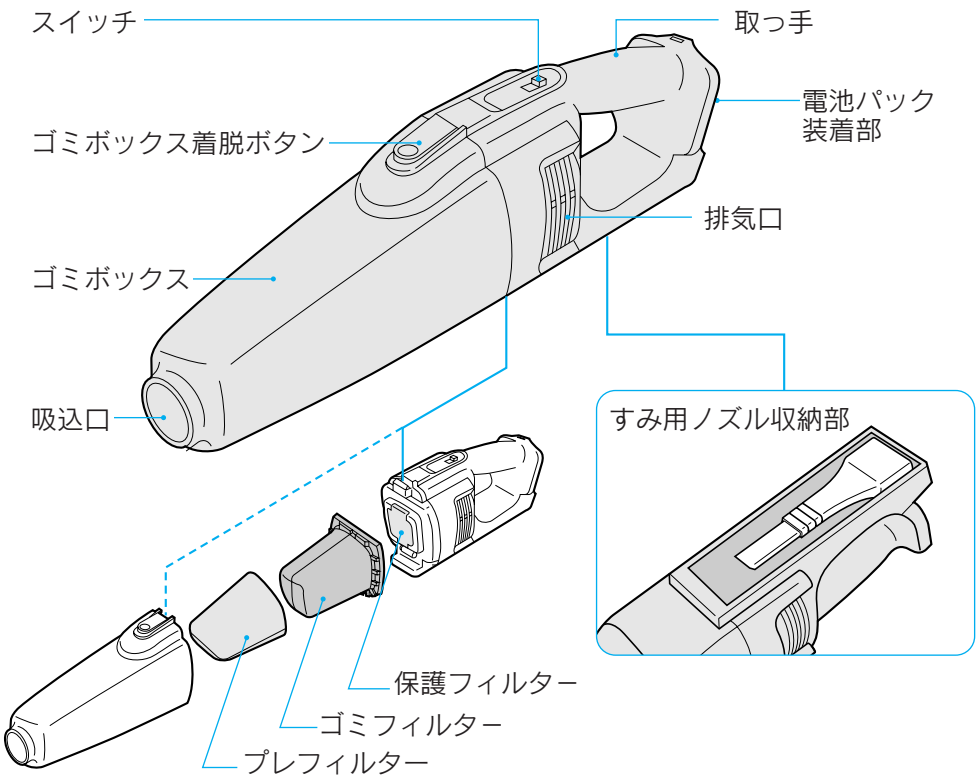

付属品

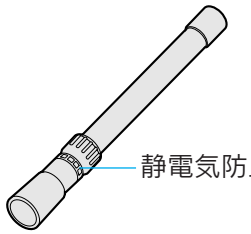

● 伸縮延長管

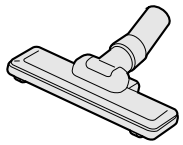

● フロアノズル



● すきまノズル

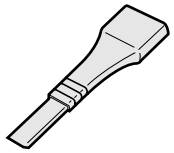

● すみ用ノズル

● ノズルアタッチメント

※ 電池パック･充電器は別売です。

使いかた

● 使用中にノズルや伸縮延長管が抜けないように、しっかりと差し込んでください。
● 静電気防止リングに破損･はずれがないかご使用前に確認してください。またゴミ等が付着した場合は取り除いてください。

1 本体に ノズルを差し込む

● 別売品はP13をご覧ください。
（下図で※印の付いているノズルは松下電工製EZ3780用のノズルと同じものです。すでにお持ちの方はノズルアタッチメントを使って、ご利用ください。）

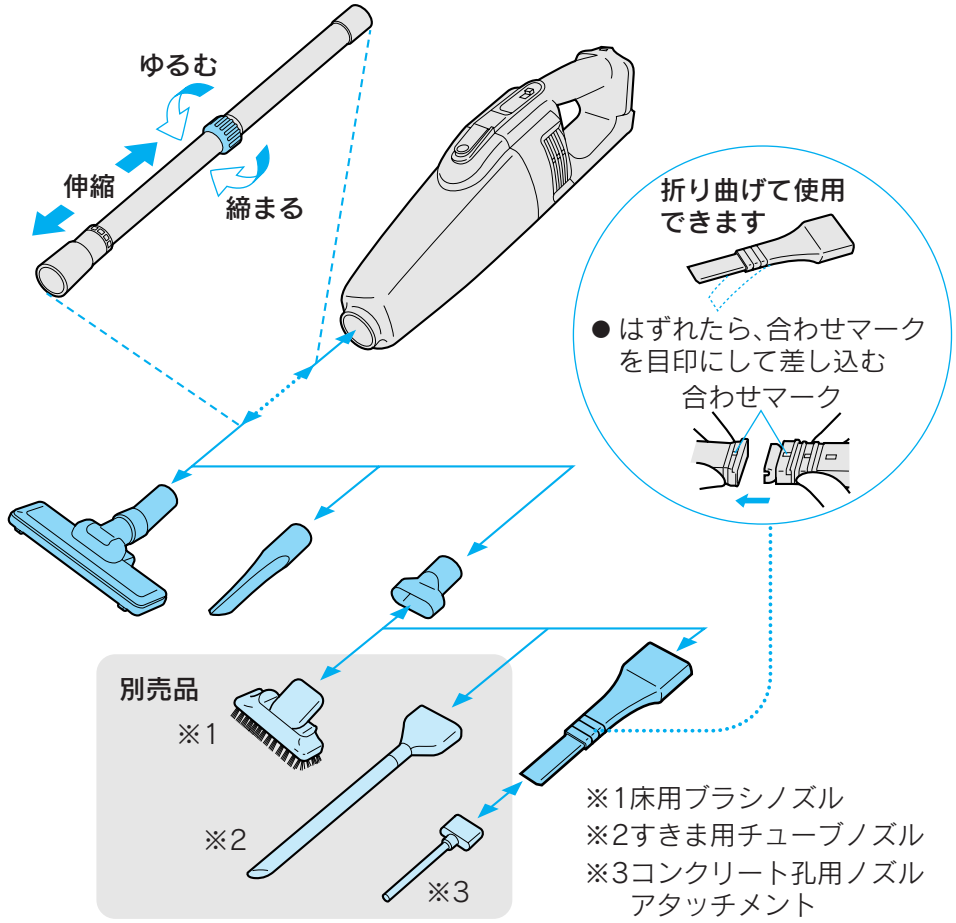

2 電池パックを本体に差込む

- 電池パックは必ず充電してください。
  （充電のしかたは、お手持ちの松下電工製充電工具または、充電器の取扱説明書をご覧ください。）
- スイッチが「切」に入っていることを確認してください。
- 本体と電池パックの接点部にゴミがついていないか確認してください。

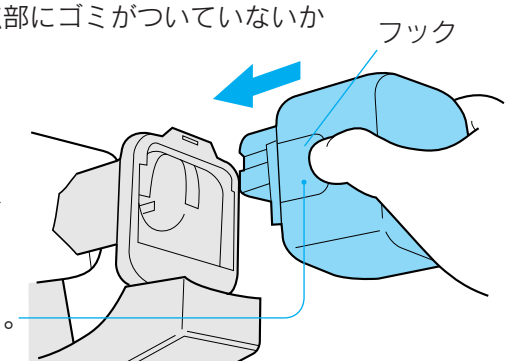

電池パックの抜き差し

- つけるときは「カチッ」と音がするまで差し込む。
- はずすときはフックを押しながら抜く。

3 スイッチを入れる

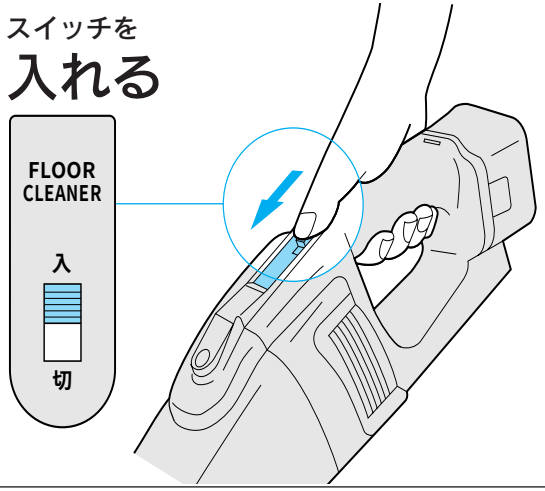

伸縮延長管を持って運ばないでください。

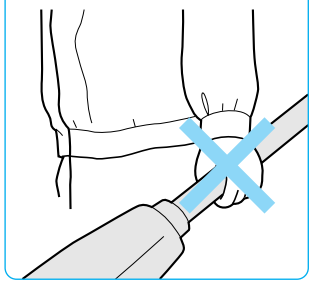

⚠警告

- **次のものは吸い込ませないでください。**
  - 液体（水、灯油、ガソリン等）、または、液体がついたもの。
  - 引火性の金属粉（アルミ、カーボン、マグネシウム等）
  - 火の気のあるもの（煙草の吸殻等）

  爆発や火災の恐れがあります。

上手な使いかた

用途に合わせてノズルを使い分けましょう。

フロアノズル（平面の細かなゴミに）

- 養生中の床、カーペット、タイル等に。

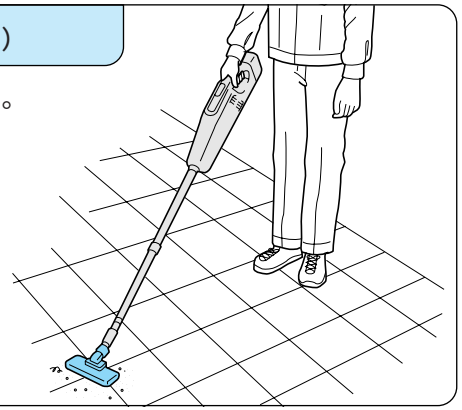

すきまノズル（壁ぎわ等のすみに）

- はばきの貼り付け前に。

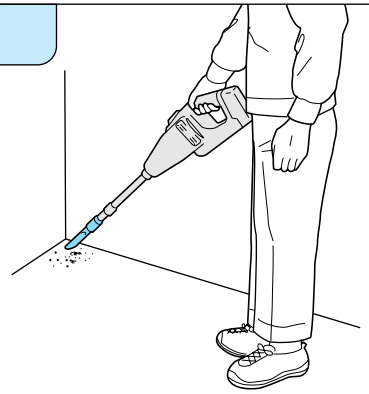

すみ用ノズル（壁ぎわ等のすみで折り曲げて）

- さんの上の掃除。

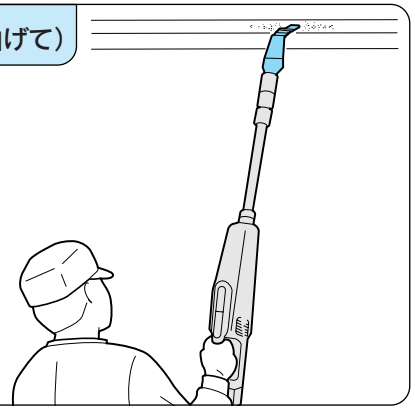

ゴミの捨てかた

- 必ず電池パックをはずしてから行ってください。
- ゴミは早めに捨ててください。
  吸引力の低下や、モータが故障する原因となります。
- ゴミ捨て時はノズル、伸縮延長管をはずしてください。
- ゴミ捨て後、必ず各フィルターを正しく取り付けてください。
  逆にしたり傾けて取り付けると、吸引力の低下や、排気口からゴミが吹き出す原因となります。

1 スイッチを 切る

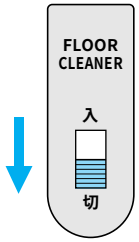

2 ゴミボックスを本体から はずす

- ゴミボックス着脱ボタンを押しながらはずします。

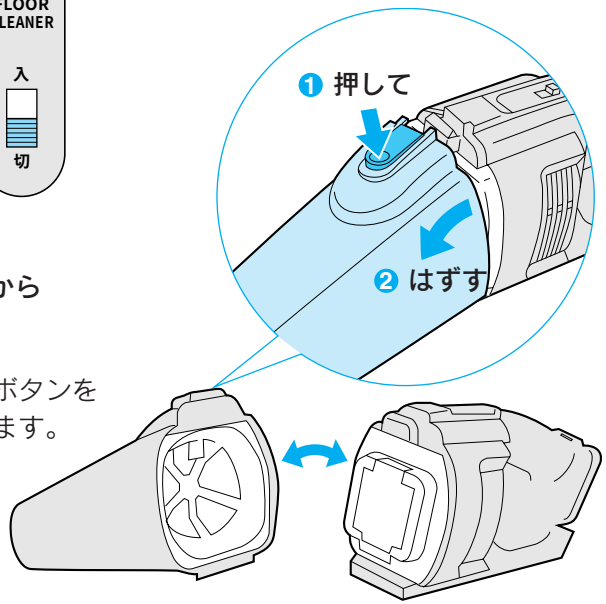

3 フィルターをゴミボックスから 取り出す

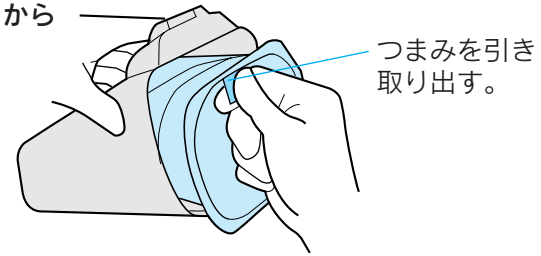

4 ゴミボックスのゴミを 捨てる

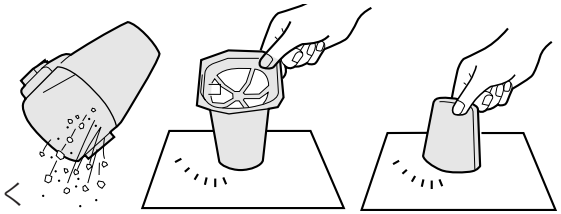

- 全てのフィルターを軽くたたき、生地が見えるようになるまでゴミを落とす。
- 吸引力が低下しないように、ゴミ捨て20～30回のうち1回は水洗いをしてください。(P11参照)

5 フィルターをゴミボックスに 取り付ける

❶ゴミフィルターにプレフィルターを取り付けて、

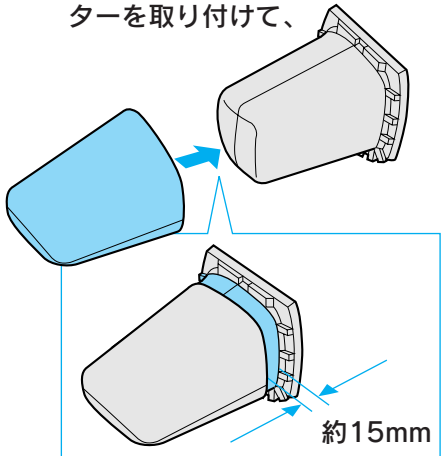

- はずれないようにしっかり取り付ける。

❷ゴミボックスに取り付ける。

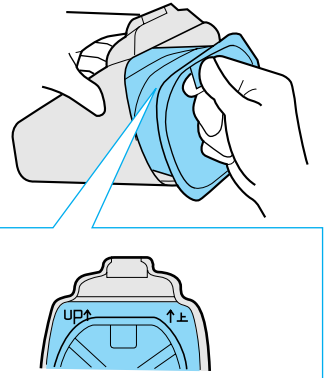

UP↑ ↑上 表示を図のように合わせてスキ間がないように取り付ける。

6 ゴミボックスを本体に 取り付ける

❶ゴミボックス固定支を本体受溝に入れ、
❷「カチン」と音がするまではめる。

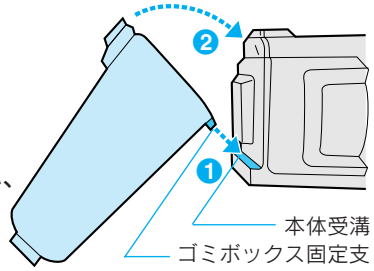

お手入れ･保管

● フィルターは水洗い後、よく乾燥してからご使用ください。
ぬれた、または湿っている状態で使用すると本体が故障したり、吸引力の低下の原因になります。

プレフィルター･ゴミフィルター･保護フィルター

特に汚れがひどいとき、また吸引力が低下した場合

1 全てのフィルターを軽くたたいて ゴミをおとす

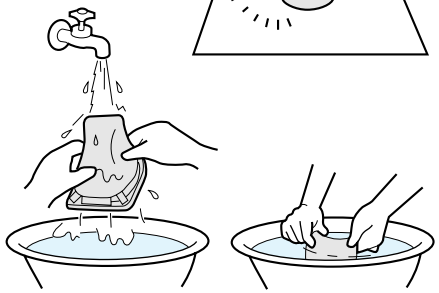

2 フィルターを 水で洗う

● 洗濯機では洗わないでください。

3 フィルターの水気をきって かげ干しする

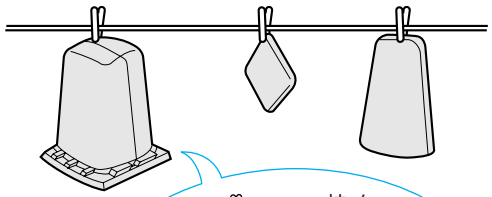

● ヘアドライヤー等の温風で乾かさないでください。
● フィルターの乾燥は、かげ干しで約1日かかります。できるだけ風のある晴天の日をお選びください。

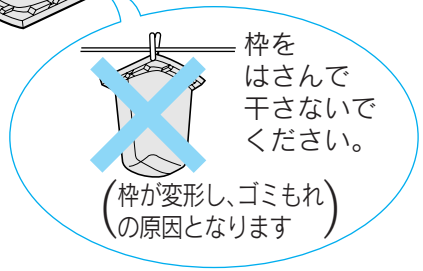

本　体

やわらかい布でふく

● 水、洗剤または揮発性のもの(シンナー、ベンジン等)ではふかないでください。

保管は適切な場所で

● 故障の原因になりますので、湿気の多い場所、高温になる場所には保管しないでください。

仕様

電　　源	DC12V
吸込仕事率	30W(本体のみ)
本体寸法	全長470× 全幅107×全高143(電池パック･付属品のぞく)
質　量(重量)	900g(電池パック･付属品のぞく)

ご使用可能な電池パック

タイプ	Cタイプ	Dタイプ	Eタイプ	Sタイプ	Vタイプ
					
品　番	EZ9006	EZ9001	EZ9101	EZ9102	EZ9107
使用時間目安	約6分	約6分	約8分	約8分	約10分

別売品

● フロアノズル EZ3782K7617 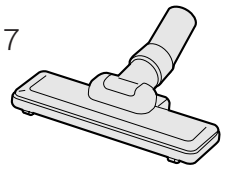	● すきまノズル EZ3782K7577 
● すみ用ノズル EZ3780K7577 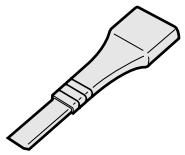	● 床用ブラシノズル EZ3780K7617
● すきま用チューブノズル EZ3780K7567 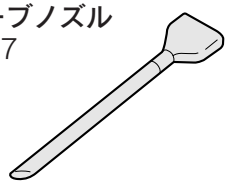	● コンクリート孔用 ノズルアタッチメント EZ3780K7587 
● ノズルアタッチメント EZ3782K0507	● 伸縮延長管 EZ3782S7307 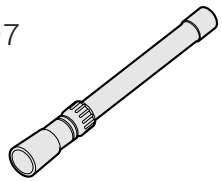
● 保護フィルター EZ3780L0137	● ゴミフィルター(EZ3782専用) EZ3782L0127 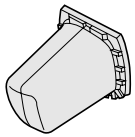
● プレフィルター(EZ3782専用) EZ3782L0157	● ゴミボックス EZ3782K3497 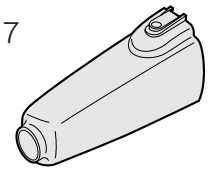

故障かな？と思ったとき

修理を依頼される前に下記の点検をお願いします。

症　状	考えられる原因	処　置
スイッチを入れても動作しない。	電池パックが充電されていない。	充電してください。
	電池パックと本体の接点部にゴミが付着している。	ゴミを取り除いてください。
吸引力が弱い	フィルターが汚れ、目づまりしている。	フィルターのお手入れをしてください。 (P11)
	ノズルにゴミがつまっている。	ゴミを取り除いてください。
	電池パックの容量がない。	充電してください。
	電池パックの寿命	新しい電池パックをお買い求めください。 (P12)
	フィルターが正しく取り付けられていない。	正しく取り付けてください。(P10)
ゴミが外にもれる。		

左記の点検をしてもなお異常がある

ただちに使用中止
● お買い上げの販売店へお持ちください。

アフターサービスについて

この工事用充電フロアクリーナーには保証書を別途添付しております。

保証書について

- 保証書は販売店でお渡しいたしますから、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間はお買い上げの日より6ヵ月間です。

アフターサービスについてご不明な点は

- お買い上げの販売店又は松下電工ご相談窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるとき

- **サービスを依頼される前に、**この取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上（P14参照）、なお異常がある場合はお買い上げの販売店へご依頼ください。
- **保証期間中は、**お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の記載内容により販売店が修理させていただきます。
- **保証期間を過ぎているときは、**お買い上げの販売店にご相談ください。修理により商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- **販売店にご依頼になれない場合は、**松下電工ご相談窓口にご連絡ください。

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル（全国共通番号） 0570-081-365（ハイ 365日）

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
365日／受付9時～20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

大阪 ☎06-6906-1090　〒571-8686　大阪府門真市門真1048 松下電工テクノサービス（株）

札幌 ☎011-261-6401㊟　名古屋 ☎052-551-7900㊟

東京 ☎03-5392-7190㊟　福岡 ☎092-622-0531㊟

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック　お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル 0120-878-365（パナは 365日）

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX フリーダイヤル 0120-878-236

ご注意　・㊟印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

0504

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電工株式会社および松下電工グループ関係会社（以下「当社」）は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報（以下「個人情報」）を、下記のとおり、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

松下電工株式会社　パワーツール事業部
〔〒522-8520〕滋賀県彦根市岡町33番地

EZ901037823　504-1YY⑦